



Тел. для консультаций: +7 (495) 745-68-57 доб. 1312
supportDSR@polyplastic.ru
www.polyplastic.ru




1




Соединение труб производится непосредственно в траншее. Подготовка к монтажу труб с раструбом. При необходимости проводится резка конца трубы на нужную длину. Резка осуществляется специальным инструментом (сабельной пилой, лобзиком).

2

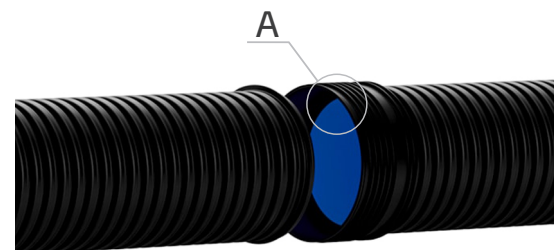

Край трубы, раструб и уплотнительное кольцо должны быть предварительно очищены чистой тканью от масла, грунта, песка и пр. Уплотнительное кольцо устанавливают в первую впадину между гофрами (для труб DN 250-1200 мм).

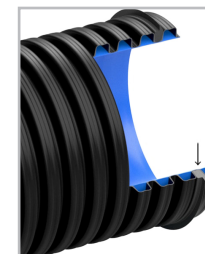

A (увеличено)

3



Внутреннюю поверхность раструба и наружную поверхность уплотнительного кольца необходимо покрыть специальной «смазкой-лубрикантом для монтажа полимерных труб». Отметить маркером на конце трубы глубину захода в раструб.

4



Задвинуть трубу в раструб по отметке (до упора). Сборка соединения проводится с применением стяжных ремней или иных приспособлений.



Укладку трубопроводов следует производить с послойным уплотнением грунта (толщина слоев 150–250 мм). Степень уплотнения определяется условиями проекта (0,92–0,98 по Проктору).