



## Обсадные трубы ПВХ. Соединение резьбовое в раструб для труб с трапецеидальной цилиндрической резьбой (Tr)




Сборку раструбных соединений следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10 °С.

pvc@polyplastic.ru  
www.polyplastic.ru




1

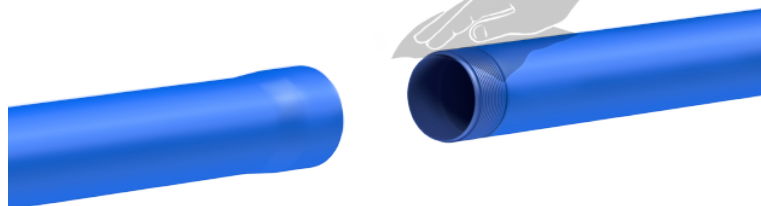


При монтаже необходимо концы труб с уплотнительными кольцами и раструбы хорошо очистить от загрязнений (песка, грязи, пыли).

2

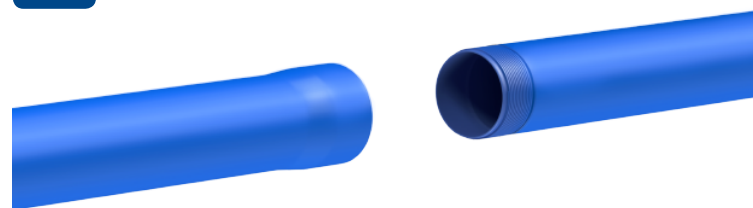

Соединяемые трубы должны быть расположены на одной оси. Трубный конец и раструб соединяемых труб должны быть расположены напротив друг друга. При монтаже конец трубы направляют в раструб и производят свинчивание до упора.

3

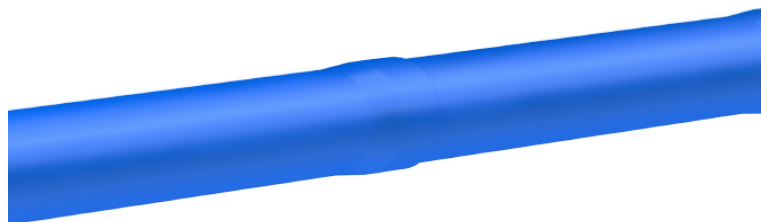

Готовое соединение.